





MONTAGE ASSEMBLY

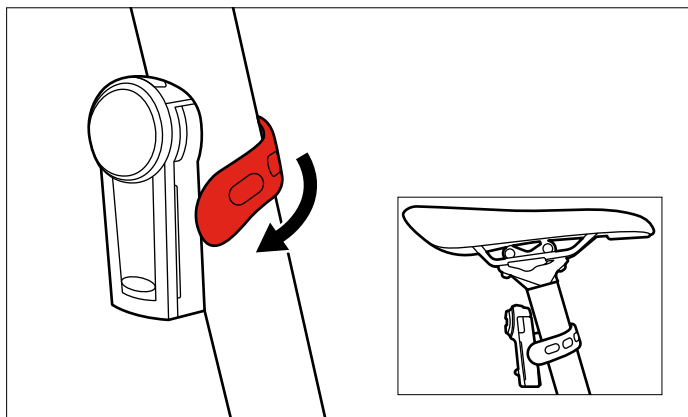

Befestigen Sie das Gummi um die Sattelstütze (Durchmesser 15 bis 45 mm).
Fit the strap around the seat post (diameter 15 to 45 mm).

BETRIEB OPERATION

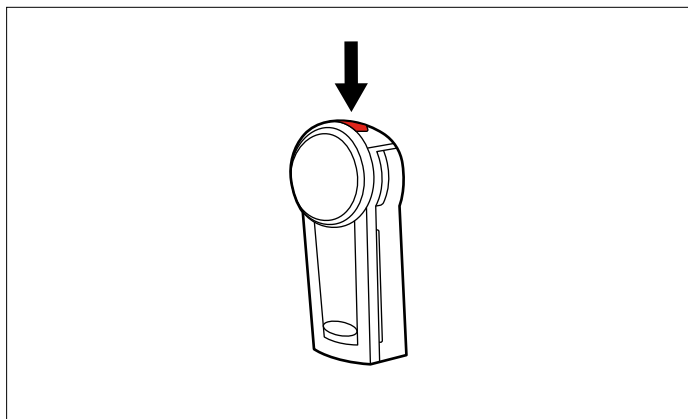

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Licht ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz auf die Taste, um zwischen den Licht- und Blinkmodi zu wechseln.


Press and hold the button to turn the light on or off. Briefly press the button to switch between light and flashing modes.

Blinkmodus

Flashing modes


Mode	Status
1	High Steady mit Bremsfunktion High Steady with Brake Function
2	Tageslicht-Bremsmodus* Daytime Brake Mode*
3	Heller Blitz High Flash
4	Niedriges Dauerlicht mit Bremsfunktion Low Steady with Brake Function
5	Tageslicht-Impuls DayTime Pulse
6	Nachtlicht-Impuls NightTime Pulse
7	Sparsamer Blitz Economical Flash

MONTAGEHÖHE ASSEMBLY HEIGHT

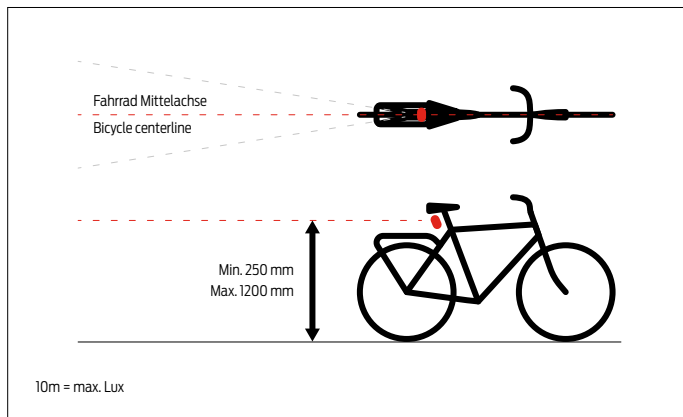

Richten Sie die Leuchte auf die Mittelachse des Fahrrads aus.
Align the light with the center axis of the bike.

AUFLADEN RECHARGE

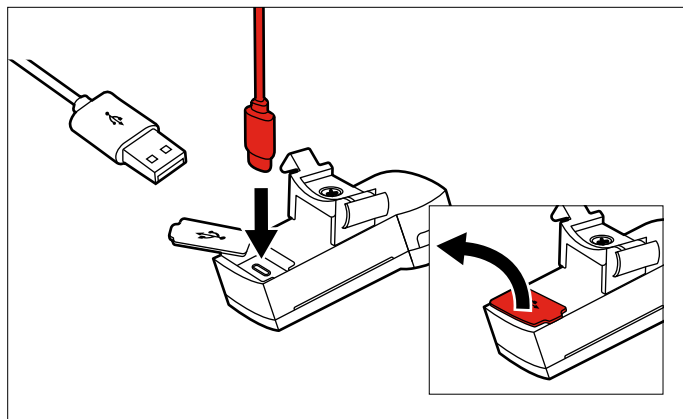

Öffnen Sie die Klappe und stecken Sie das USB-C-Kabel ein (die LED in der Tast gibt dabei den Ladestand an).

Open the flap, plug in the USB-C cable (the LED in the button indicated the charging status).

Ladestand

Charging status

LED	Status
○	Akku ist geladen / Battery full
*	Akku wird geladen / Battery charging
●	Akkustand niedrig / Low battery
* Blinkend / Flash	

*Tageszeitpausenmodus: Zusätzlicher Modus, in dem kein Licht abgegeben wird, bis der Radfahrer brems. Die Leuchte schaltet in den Stand-by-Modus, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Bewegung erkannt wird. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet die Leuchte wieder in den Tageslicht Brake-Modus. Der Tageslicht-Brake-Modus wird durch eine blinkende LED unter der Einschalttaste angezeigt.

*DayTime Break Mode: Additional mode in which no light is emitted until the cyclist brakes. The light will go into stand-by mode if motion is not detected within 5 minutes. When motion is detected, the light will resume DayTime Brake mode. Daytime Brake mode is indicated by a flashing LED under the power button



Hinweise

Der Akku muss umgehend aufgeladen werden, wenn die LED im Batteriestandsindikator rot leuchtet (Kontrollsystem). Lichttechnische Einrichtungen am Fahrrad dürfen nicht verdeckt werden. Die lichttechnischen Anforderungen werden bei der Montage an der Sattelstütze mit einer Neigung von 70° - 75° erfüllt. Bei Ausfall der Leuchtdiode muss die gesamte Leuchteinheit ausgetauscht werden. Das Rücklicht muss fest am Fahrrad montiert sein, sodass ein Verrutschen verhindert wird.

Gewährleistung und Service

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Wir haften gegenüber unseren jeweiligen Vertragspartnern. Wenden Sie sich bei Reklamationen an Ihren Händler. Bei Fragen steht Ihnen das TRELOCK Service Center zur Verfügung:

TRELOCK GmbH, Postfach 7880, 48042 Münster, Deutschland, Tel. 0251 91999 - 0, www.trelock.de

Bei berechtigten Ansprüchen auf Gewährleistung wird das Produkt repariert oder Sie erhalten ein Austauschgerät – Anspruch besteht nur auf das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Modell. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Product nach dem Kauf nicht gewaltsam geöffnet oder beschädigt wurde. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen. Für Mangel- und Folgeschäden kann TRELOCK aus dieser Gewährleistung nicht haftbar gemacht werden. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum mit Vorlage des originalen Kaufbelegs. Der Hersteller behält sich technischen Änderungen vor.

Reinigungshinweise

Scharfe oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen und zur Beschädigung des Produktes führen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Das Product keinesfalls öffnen. Betriebstemperatur -10 °C to + 50 °C. Technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung

Dieses Produkt und die Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können es kostenlos bei einer örtlichen Gemeindeabgabestelle, einem Sammelpunkt oder einem örtlichen Händler entsorgen. Dort kann dieses Produkt umweltfreundlich recycelt werden, indem es fachgerecht demontiert wird und die Batterien vom Inneren getrennt werden. Aus Sicherheitsgründen versuchen Sie dies nicht selbst zu tun.

Information

The battery must be recharged immediately when the LED in the battery level indicator lights up red (control system). Lighting equipment on the bicycle must not be covered. The lighting requirements are met when mounted on the seat post with an inclination of 70° - 75°. If the light-emitting diode fails, the entire light unit must be replaced. The rear light must be firmly mounted on the bicycle to prevent it from slipping.

Guarantee and service

The guarantee terms are defined by legal provisions. Our liability extends to our respective contract partners. If you have a complaint, please approach your dealer. The TRELOCK Service Center will be happy to answer any questions you may have:

TRELOCK GmbH, P. O. Box 7880, 48042 Münster, Germany, Fon +49 (0) 251 91999 - 0, www.trelock.com

In the event of a justifiable guarantee claim, the product will be repaired or replaced. Claim for replacement applies only to the current model applicable at this time. The guarantee is valid only if the product has not been forced open or damaged after purchase. Wearing parts are excluded from the guarantee. TRELOCK cannot be made liable for any consequential loss or damage resulting from this guarantee claim. This guarantee is valid for two years from the date of purchase, on submission of the original purchase receipt. The manufacturer reserves the right to make technical modifications.

Cleaning instructions

Abrasive items or solvent-based cleaning agents can corrode the plastic and lead to damage of the product.

Safety information

Read the operating manual and safety information carefully before use. Never open the product or the battery.

Operating temperature -10 °C to + 50 °C.

Technical changes are reserved.

Disposal

This product and batteries must not be disposed of with household waste. You can dispose it, free of charge, at a local municipality drop-off, at a collection point or local retailer. There, this product can be recycled in an environmentally friendly manner by disassembling the product in a professional manner and separating the batteries from the interior. For safety reasons do not try to do this yourself.